


Verwerkingsvoorschrift Slimme EPS-passtroken

De indeling van het vloerveld van de begane grond kan worden geoptimaliseerd door het toepassen van pasplaten (600 mm) en de unieke scheurbare EPS-passtroken. De EPS-passtrook met scheurbare lamellen, kan eenvoudig met de hand op elke breedte gemaakt worden. Dit werkt eenvoudiger, arbeidsvriendelijker en sneller dan u gewend was. De warmteweerstand is altijd minimaal gelijk aan die van de vloer.

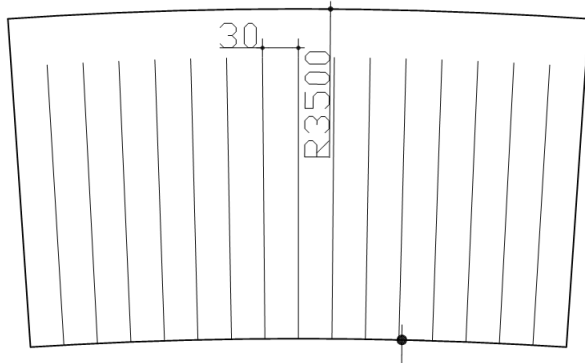

Uitvoering:

De Slimme EPS-passtrook wordt geleverd in 2 verschillende Rc-waarden. Afhankelijk van de isolatiewaarde van de begane grondvloer is de uitvoering:

- Type SPK (wit) $R_{c} \leq 4,0 \text{ M}^2 \cdot \text{K/W}$
 - Type SPT (grijs) $R_{c} \geq 5,0 \text{ M}^2 \cdot \text{K/W}$
- Passtroken worden geleverd in blokken van 1200x485mm. De hoogte is 212 mm.



Veiligheid:


Gebruik altijd de benodigde veiligheidsmiddelen, en het juiste gereedschap.

Montagebenodigheden:

- Grof getande zaag / Schrobzaag
- Stanley mes

Detail:

De ongewapende EPS-passtroken worden aangegeven op het door Betonson verstrekte legplan. Maximale breedte EPS-strook : 300mm.

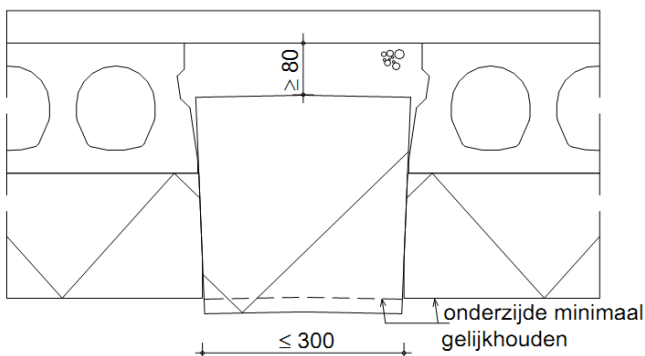

Verwerkingsstappen



Niet op de stroken lopen.

Stap 1:



Om de afmeting te bepalen, houd de strook omgekeerd boven de ruimte tussen de vloerelementen. De juiste maat is de eerste lamel welke kleiner is (scheurbare maat).

Stap 2:



Scheur hierna het element af. Om breken van een smalle strook te voorkomen, wordt aanbevolen om deze vanaf de bovenzijde in te snijden.

Stap 3:



Plaats de EPS-strook en druk deze stevig aan zodat de onderkant tenminste gelijk ligt met de onderzijde van het EPS van het vloerelement.

Stap 4:



Controle op juiste montage.

Stap 5:



De EPS-strook is gereed om afgestort te worden. Boven de strook minimaal 80 mm beton aanbrengen.